


MULTIFUNCTIONAL TORCH

13 IN 1

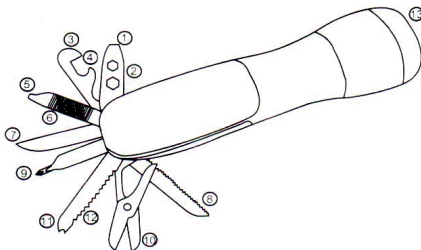

- 1 BLADE SCREWDRIVER
- 2 6MM AND 7MM WRENCHES
- 3 SMALL BLADE SCREWDRIVER
- 4 CAN OPENER/BOTTLE OPENER
- 5 MEDIUM BLADE SCREWDRIVER
- 6 FILE
- 7 KNIFE
- 8 SAW
- 9 SMALL PHILLIPS SCREWDRIVER
- 10 SCISSORS
- 11 FISH HOOK REMOVER
- 12 FISH SCALER
- 13 FLASHLIGHT/RED SIGNAL FLASHER



- 1 PLOCHÝ ŠROUBOVÁK
- 2 KLÍČE 6 MM A 7 MM
- 3 MALÝ PLOCHÝ ŠROUBOVÁK
- 4 OTVÍRÁK NA PLECHOVKY/LÁHVE
- 5 STŘEDNÍ PLOCHÝ ŠROUBOVÁK
- 6 PILNÍK
- 7 NŮŽ
- 8 PILA
- 9 MALÝ KŘÍŽOVÝ ŠROUBOVÁK
- 10 NŮŽKY
- 11 ODSTŘEDNÍ HÁČKU NA RYBY
- 12 ŠUPINÁČ RYB
- 13 SVÍTLNA/ČERVENÝ SIGNÁLNÍ BLESK



- 1 PENGES CSAVARHÚZÓ
- 2 6 MM-ES ÉS 7 MM-ES CSAVARKULCSOK
- 3 KIS PENGES CSAVARHÚZÓ
- 4 KONZERVNYITÓ/PALACKNYITÓ
- 5 KÖZEPES PENGES CSAVARHÚZÓ
- 6 RESZELŐ
- 7 KÉS
- 8 FÜRÉSZ
- 9 KIS PHILLIPS CSAVARHÚZÓ
- 10 OLLÓ
- 11 HALHOROG ELTÁVOLÍTÓ
- 12 HALPIKKELY ELTÁVOLÍTÓ
- 13 ZSEBLÁMPA/PIROS JELZŐFÉNY




- 1 ŚRUBOKRĘT PŁASKI
- 2 KLUCZE PŁASKIE 6 MM I 7 MM
- 3 MAŁY ŚRUBOKRĘT PŁASKI
- 4 OTWIERACZ DO PUSZEK/OTWIERACZ DO BUTELEK
- 5 ŚRUBOKRĘT PŁASKI ŚREDNI
- 6 PILNIK
- 7 NŹ
- 8 PILA
- 9 MAŁY ŚRUBOKRĘT KRZYŻAKOWY
- 10 NŹYCYKI
- 11 USUWANIE Haczyków rybackich
- 12 SKROBAK DO RYB
- 13 LATARKA/SWIETLIK CZERWONY SYGNALIZACYJNY




- 1 ȘURUBELNIȚĂ CU LAMĂ
- 2 CHEI FIXE DE 6MM SI 7MM
- 3 ȘURUBELNIȚĂ CU LAMĂ MICĂ
- 4 DESCHIZĂTOR DE CONSERVE/DEȘCHIZĂTOR DE STICLE
- 5 ȘURUBELNIȚĂ CU LAMĂ MĂDIE
- 6 RACLETĂ/PILĂ
- 7 CUTIT
- 8 FERĂSTRĂU
- 9 ȘURUBELNIȚĂ MICĂ CU CAP CRUCIFORM
- 10 FOARFECĂ
- 11 ÎNDEPARTĂTOR DE CĂRLIGE PENTRU PEȘTE
- 12 CURĂȚĂTOR DE SOLZI PENTRU PEȘTE
- 13 LANTERNĂ/SEMNALIZATOR ROȘU


MULTIFUNCTIONAL TORCH


13 IN 1

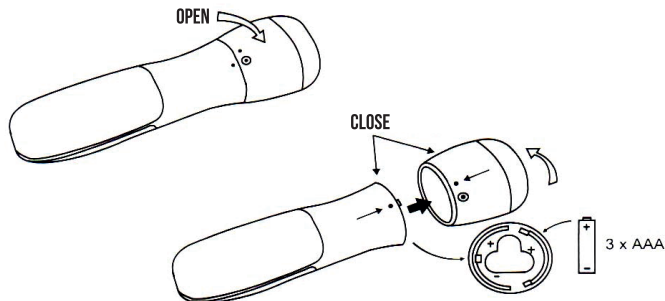


 **Warning!** Be careful about the sharp part of the product. If the product is damaged, stop using it. Keep out of reach of children!

 **Varování!** Dbejte opatrnosti u ostré části produktu. V případě poškození produktu jej přestaňte používat. Udržujte mimo dosah dětí!

 **Ostrzeżenie!** Zachowajcie ostrożność odnośnie do ostrej części produktu. W razie uszkodzenia produktu przestańcie z niego korzystać. Trzymać poza zasięgiem dzieci!

 **Figyelmeztetés!** Vigyázzon a termék éles részeivel. Ha a termék megsérült, hagyja abba a használatát. Tartsa távol a gyermekektől!

 **Atenție!** Acordați o mare atenție părții ascuțite a produsului. În caz de deteriorare a produsului, renunțați la utilizarea acestuia. A nu se lăsa la îndemâna copiilor!